

Инструкция пользователя по экспорту видео из архива на регистраторах



Оглавление

ЭКСПОРТ ВИДЕО С РЕГИСТРАТОРА	3
1. Подготовка носителя информации	3
1.1. Форматирование флешки штатными средствами Windows	3
2. Экспорт видео с видеорегистратора	4
3. Просмотр экспортированного видео	5

ЭКСПОРТ ВИДЕО С РЕГИСТРАТОРА


1. Подготовка носителя информации

Прежде всего для экспорта видео вам понадобится USB носитель информации (устройство Flash памяти), достаточного объема. Для экспорта одного часа записи FullHD видео с одного видеоканала, вам будет достаточно носителя объемом 2GB.

Флешка должна быть отформатирована в формате FAT32.

1.1. Форматирование флешки штатными средствами Windows

- подсоединить USB-накопитель к компьютеру;
- зайти в раздел "Компьютер" ("Мой компьютер"), щелкнуть правой кнопкой мышки по значку флешки, в появившемся контекстном меню выбрать пункт «Форматировать»;
- в открывшемся окне выбрать файловую систему, в которую необходимо отформатировать флешку (FAT32), нажать ОК и дождаться окончания процесса.

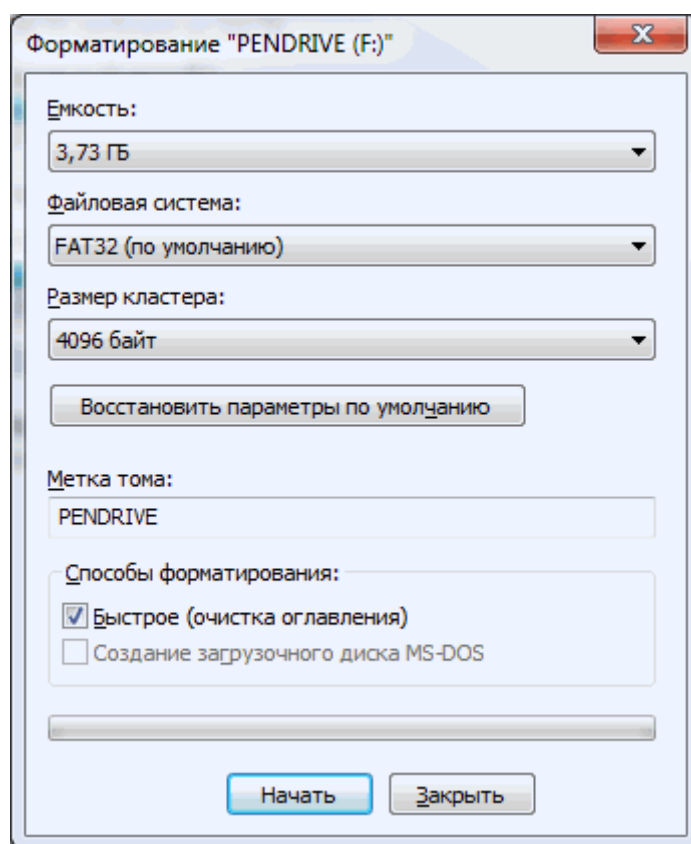

Другие параметры форматирования изменять не следует. Ну, разве что можно отметить галочкой пункт «Быстрое форматирование», если проблем с файловой системой на флешке нет и вам просто нужно быстро ее очистить или перевести в другую файловую систему. Это ускорит процесс.


2. Экспорт видео с видеорегистратора

Если флешка отформатирована в FAT32, то после того как вы ее вставите в регистратор появится окно:



Значит носитель готов к работе.

Проверьте, что на носителе информации есть место. И нажмите на File Backup. Появится окно:

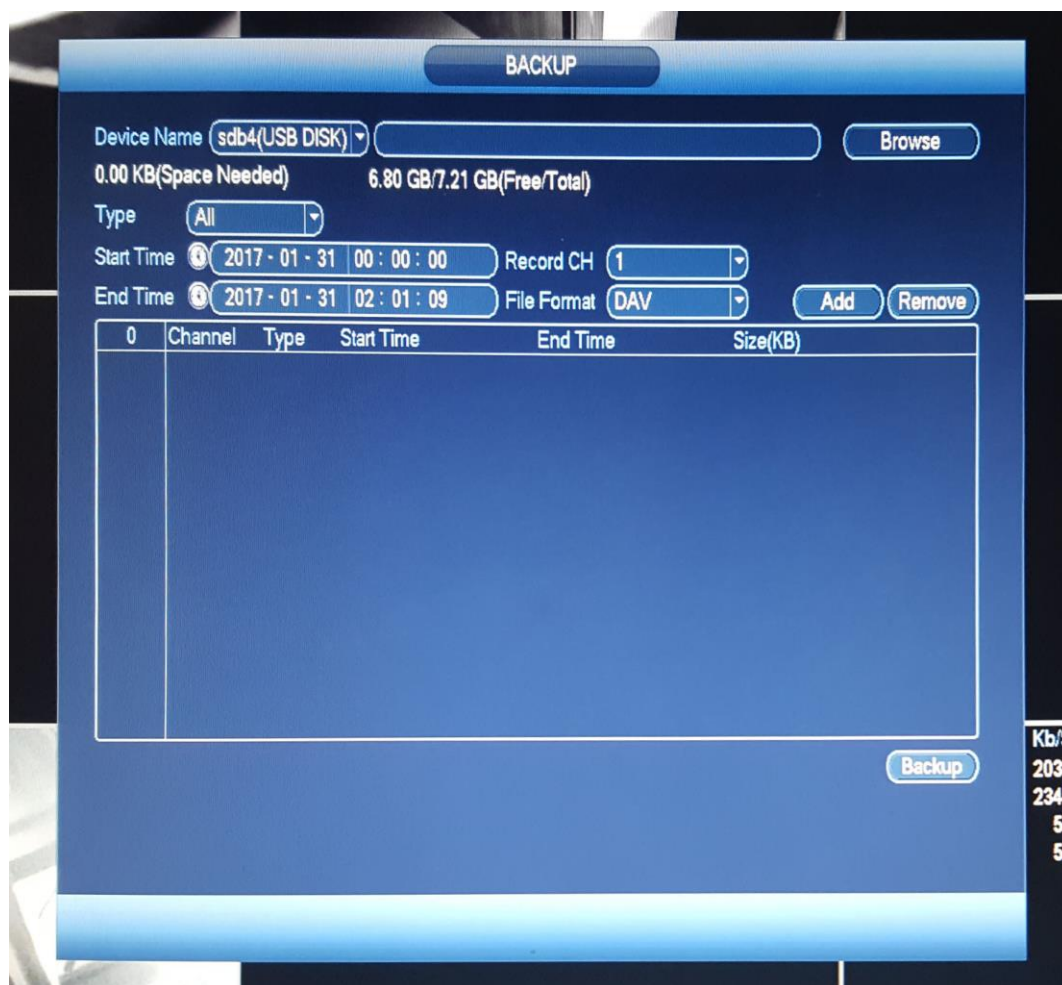

- Чтоб выбрать в какую папку сохранить видео, нажмите кнопку Browse
- Задайте интервал времени Start Time – End Time, и номер видео камеры, с которой нужно произвести экспорт видео Record CH.
- Нажмите Add, и можете повторить предыдущий пункт если нужно видео и с других каналов.
- Нажмите кнопку Backup для начала записи видео на носитель информации. Это может занять достаточно большое время, от минуты и больше, в зависимости от общей длительности выбранного видео. Слева появится прогресс бар.

Так же, пока флешка вставлена в регистратор, вы можете произвести на нее запись из окна Поиска и Просмотра видеоархива.

Извлеките носитель информации из регистратора.

3. Просмотр экспортированного видео

После окончания экспорта на носителе информации появятся файлы экспортированного видео. Вставьте флешку в компьютер на базе Windows. В корне флешки или в выбранной папке должны были появиться видео файлы с расширением DAV и файл программы для проигрывания этих файлов SmartPlayer. Стандартные видео плееры данные файлы не воспроизведут.

